





ISTRUZIONI SMS Guida rapida

IMPORTANTE!!

ASSICURARSI CHE TUTTE LE ARMI DA FUOCO SIANO SCARICHE E IN SICUREZZA PRIMA DI PROSEGUIRE


Inserire la batteria inclinandola come mostrato, iniziando contro i contatti.

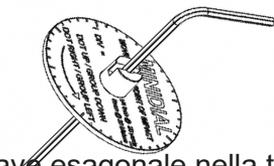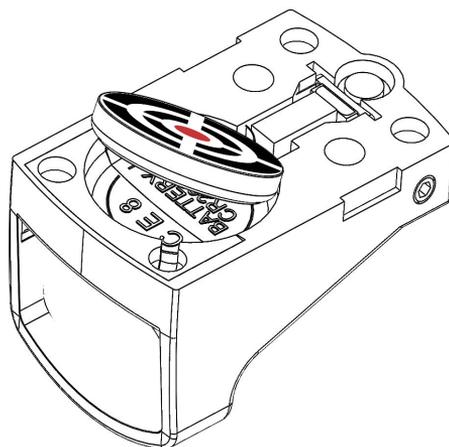

Infilare la chiave esagonale nella tacca di mira e girarla per regolare la correzione.

Regolazione dell'alzo:

Rotazione in senso orario = gruppo in alto/puntino in basso

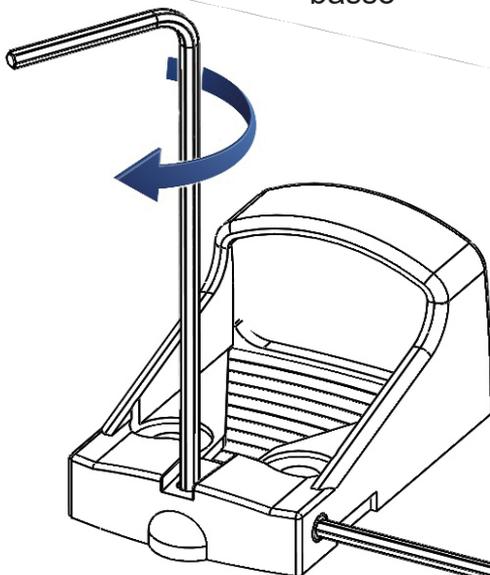

Regolazione della deriva:

Rotazione in senso orario = gruppo a destra/puntino a sinistra



ASSICURARSI DI CONSERVARE GLI STRUMENTI IN UN LUOGO SICURO PER POTERLI RIUTILIZZARE IN FUTURO



ISTRUZIONI SMS

Accessori:

- Tacca di mira (Minidial)
- Batteria CR2032
- Protezione SMS
- Spessore da 1°
- 2 x viti a testa tonda M4 x 8 mm
- 2 x viti a testa tonda M4 x 10 mm
- 2 x chiavi esagonali

Manutenzione generale:

La lente è dotata di una pellicola antiriflesso. La lente può presentare qualche lieve distorsione se esaminata scrupolosamente, ad esempio osservando il mirino davanti a una luce e concentrandosi sulla lente. Durante l'utilizzo effettivo, l'occhio non si concentra mai sulla lente quindi, in condizioni di fuoco vivo, tale distorsione non si nota.

Assicurarsi di soffiare per rimuovere qualsiasi detrito prima di iniziare il processo di pulizia e, quando non in uso, coprire con l'apposita protezione.



I prodotti progettati e fabbricati da Shield offrono una garanzia limitata a vita su materiali e lavorazione.

Per ulteriori dettagli sulla garanzia di SHIELD, consultare il nostro sito web www.shieldsights.com/warranty

AVVISO IMPORTANTE PER L'ACQUIRENTE

Il seguente avviso è fornito al posto di tutte le garanzie, espresse o sottintese, incluse le garanzie sottintese di commerciabilità e idoneità all'uso: l'unico obbligo del venditore e del produttore è quello di sostituire i componenti del prodotto che si dimostrino difettosi.

Prima dell'uso, l'utilizzatore deve determinare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, assumendosi tutti i relativi rischi e responsabilità.

NÉ IL VENDITORE, NÉ IL PRODUTTORE SONO RESPONSABILI, PER ILLECITO O PER CONTRATTO, DI EVENTUALI PERDITE O DANNI, DIRETTI, INCIDENTALI O INDIRETTI, DERIVANTI DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI USARE IL PRODOTTO.



Per video dimostrativi sul montaggio, la pulizia delle lenti e la sostituzione della batteria, visitare il nostro canale YouTube o il nostro sito web.
www.youtube.com/c/ShieldSights

IMPORTANTE!!

ASSICURARSI CHE TUTTE LE ARMI DA FUOCO SIANO SCARICHE E IN SICUREZZA PRIMA DI PROSEGUIRE

Montaggio e rimozione della batteria:

Il mirino SHIELD Mini Sight utilizza una batteria al litio CR2032 da 3V che, se usata entro un livello di consumo medio, può durare da 1 a 3 anni.

È necessario sostituirla quando l'intensità del puntino diminuisce significativamente su uno sfondo luminoso.

Per sostituire la batteria se montato sulla pistola, rimuovere il caricatore e assicurarsi che la pistola sia scarica e in sicurezza prima di procedere; non puntare la pistola verso sé stessi durante il seguente procedimento.

Prendere la chiave esagonale da 2,5 mm e spingere l'estremità lunga della stessa nel foro sulla parte anteriore destra del mirino. La chiave dovrebbe incontrare resistenza a circa 1/4 del foro; questo è il chiavistello di bloccaggio. Nello spingere la chiave esagonale verso la parte anteriore del mirino, procedere fino a quando l'alloggio uscirà dal lato sinistro del corpo. A questo punto si consiglia di capovolgere la pistola per evitare che la batteria cada sul pavimento.

Per rimuovere completamente l'alloggio è possibile utilizzare l'estremità corta della chiave esagonale; inserirla nel foro sul lato inferiore dell'alloggio e tirare. Per inserire una nuova batteria, assicurarsi che l'arma sia capovolta e mettere la batteria nell'alloggio estraibile.

La batteria si inserisce nell'alloggio con il polo positivo (+) visibile e il polo negativo (-) rivolto verso la base del mirino. Spingere nuovamente l'alloggio nel mirino fino a quando non è a filo con lo stesso e il LED è visibilmente acceso.

Azzeramento del mirino SMS:

Nell'azzerare il mirino SMS è necessario prestare attenzione e cura nella percezione che si ha del meccanismo. Il mirino SMS è un dispositivo piccolo e di precisione e, se maneggiato in modo scorretto, potrebbe danneggiarsi.

Non è necessario utilizzare strumenti diversi da quelli in dotazione. Se si utilizza un cacciavite con manico, la coppia che può essere esercitata potrebbe causare danni non percepiti dall'utilizzatore. Il meccanismo è progettato per permettere il movimento esclusivamente in alzo e in deriva, nonché per impedire qualsiasi movimento indesiderato che, nel corso della sua vita, ne comporterebbe la staratura.

NON FORZARE LA REGOLAZIONE in nessuna direzione quando si avverte resistenza, in quanto questo danneggerebbe il mirino e invaliderebbe la garanzia.

Alzo:

Girando la vite di alzo **in senso orario** il puntino si sposterà verso il BASSO; questo sposterà il colpo (gruppo) verso l'ALTO. Girando la vite di alzo **in senso antiorario** il puntino si sposterà verso l'ALTO; questo sposterà il colpo (gruppo) verso il BASSO.

Lo spessore di 1 grado è fornito per offrire un intervallo di alzo maggiore su una vasta gamma di armi da fuoco (come la 1911). Se si avverte resistenza dal meccanismo mentre si azzerà l'alzo, inserire lo spessore tra il mirino e la montatura posizionando la parte più alta dietro.

Deriva:

Girando la vite di deriva **in senso orario** il puntino si sposterà verso SINISTRA; questo sposterà il colpo (gruppo) verso DESTRA. Girando la vite di deriva **in senso antiorario** il puntino si sposterà verso DESTRA; questo sposterà il colpo (gruppo) verso SINISTRA.